

Service manual Teakwood



In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. Top auswechseln.....	3
2. Überzug wechseln.....	3
3. Strebe auswechseln.....	4
4. Seil auswechseln.....	5
5. Schieber austauschen.....	5

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© Glatz AG 03/2009

GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Switzerland . www.glatz.ch

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Akku - Schrauber / 2 Innensechskantschlüssel
(Schlüsselweite 4 mm)

1. Top auswechseln

Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Top abschrauben und neues Top einschrauben.




2. Überzug wechseln

- Top abschrauben, Schrauben an den Streben lösen und den Überzug abnehmen.




3. Strebe auswechseln

- Mit 2 Innensechskantschlüsseln (Schlüsselweite 4 mm) die Kronenschrauben lösen und die Streben herausnehmen.

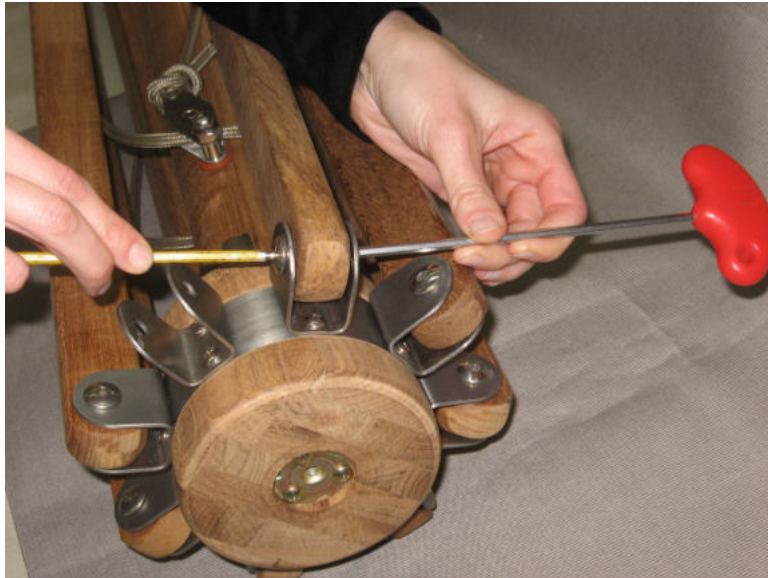

- Schrauben zu Schieber und Krone Ø 7 x 27 mm

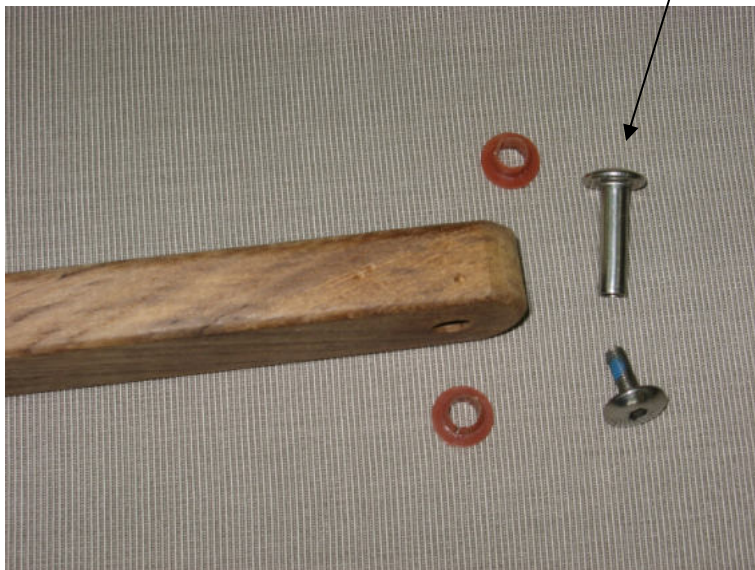

4. Seil auswechseln

- Knopf lösen und altes Seil herausziehen. Das neue Seil einziehen.



5. Schieber austauschen

- Seil lösen und Schieber unten aus dem Stock ziehen. Den neuen Schieber von unten einfahren und mit dem Seil verknoten.

