

**Sonnenschirm
Alu-Twist**

Glatz

Service manual Alu-Twist




Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher oder Akku-Schrauber / Holzstück / PVC-Hammer

1. Top auswechseln

Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Top abschrauben und neues Top einschrauben.

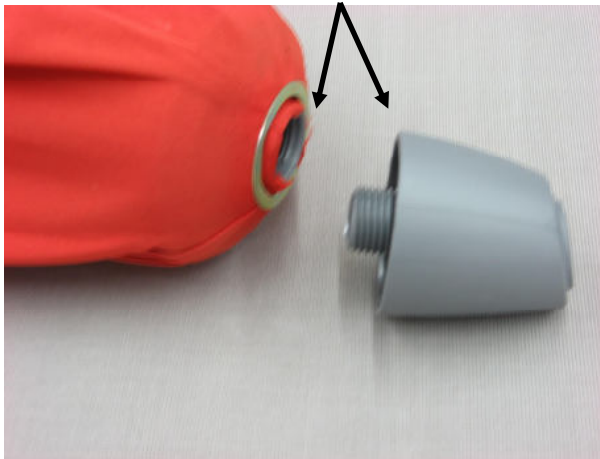


2. Überzug wechseln

- Top abschrauben und Schrauben an den Strebenenden lösen. Überzug abnehmen




3. Strebe wechseln

- Kronenkranz abschrauben, Strebe herausziehen.

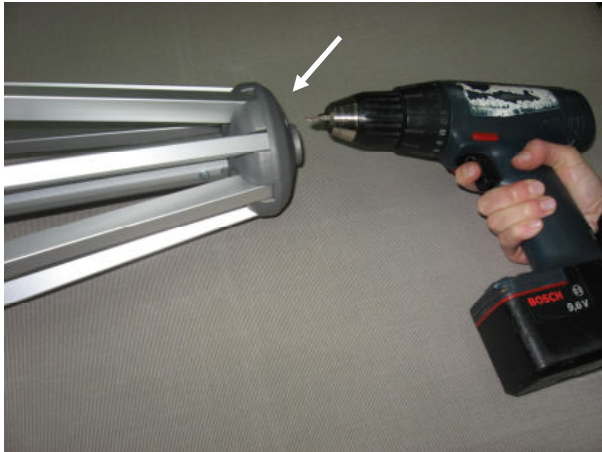

- Schrauben am Schieber lösen und Strebe herausziehen.

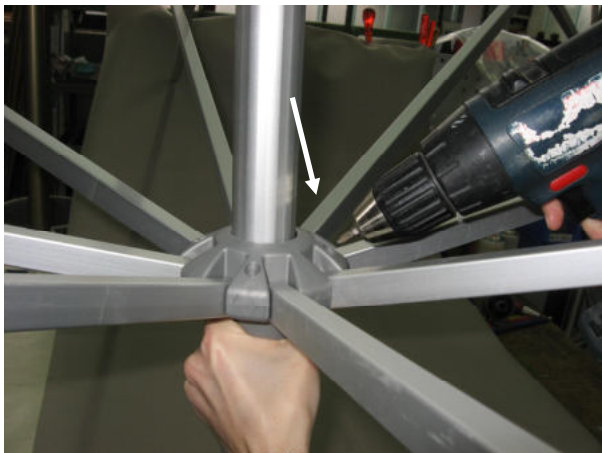


4. Strebenverlängerung wechseln

- Verlängerung herausziehen und die neue Strebenverlängerung in die Strebe einführen.



5. Unterstock auswechseln

- Sperrfeder lösen und den Unterstock auswechseln.

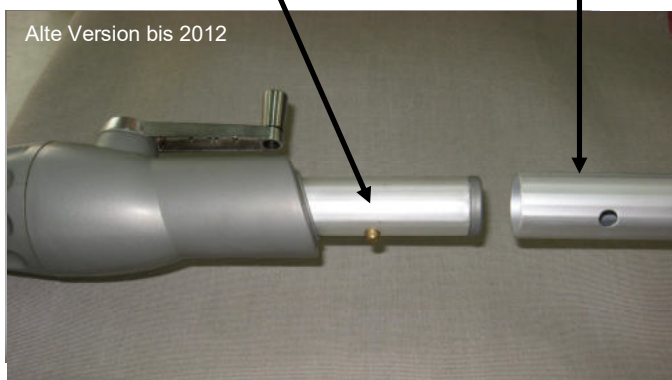

Unterstock

Sperrfeder

